

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  $65 \pm 15\%$ .
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

## СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

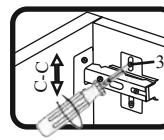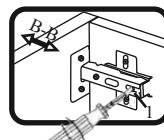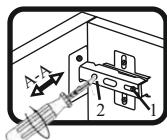

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створки в направлении A-A винтом 2.

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении B-B, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении C-C, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.


Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ



AH-801

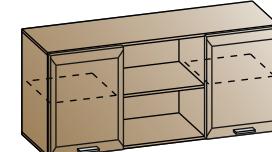

AH-802




AH-803



AH-901



AH-902

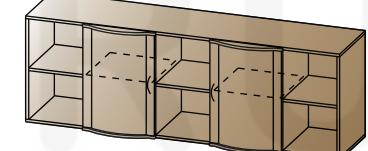

AH-903

**Для надежности установки композиции необходимо закрепить секции к стене с помощью уголка.**

Крепление антресоли должно производится с 2-х сторон через боковые стенки с помощью межсекционной стяжки и уголков крепления к стене. В том случае, если с одной стороны модуль отсутствует, то крепление антресоли производится через боковую стенку к стене помещения при помощи дюбель-гвоздей (не менее 2-х штук на боковую стенку (в комплект фурнитуры не входит), длина гвоздя должна быть не менее 60 мм).

**Крепление антресоли к стене только при помощи уголка не допустимо.**

## АНТРЕСОЛЬ

656x1000(1500)(2000)x396(355)

## Инструкция




по сборке и эксплуатации мебели

**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ**



	*	наименование	размер	кол-во	кол-во упаковок					
					AH-801	AH-802	AH-803	AH-901	AH-902	AH-903
Упаковка № 015	1	перегородка	624x330	4	1	1	-	1	1	-
Упаковка № 016		перегородка	624x330	6	-	-	1	-	-	1
Упаковка № 225	2	крышка	1000x330	2	1	-	-	1	-	-
	3	полка	416x330	1		-	-		-	-
	4	полка	260x330	2		-	-		-	-
	5	задняя стенка ОДВП	340x996	1		-	-		-	-
	6	задняя стенка ОДВП	312x996	1		-	-		-	-
	2	крышка	1500x330	2		-	1		1	-
Упаковка № 226	3	полка	416x330	2	-	-	-	1	-	-
	4	полка	604x330	1		-	-		-	-
	5	задняя стенка ОДВП	340x1496	1		-	-		-	-
	6	задняя стенка ОДВП	312x1496	1		-	-		-	-
	2	крышка	2000x330	2		-	-	1	-	1
Упаковка № 227	3	полка	416x330	2	-	-	-		-	-
	4	полка	357x330	3		-	-		-	-
	5	задняя стенка ОДВП	340x1185	1		-	-		-	-
	6	задняя стенка ОДВП	312x1185	1		-	-		-	-
	7	задняя стенка ОДВП	340x810	1		-	-		-	-
	8	задняя стенка ОДВП	312x810	1		-	-		-	-
Упаковка № 415 (1440*)	9	створка	652x444	2	-	-	-	-	1	1
Упаковка № 416 (1439*)		створка	652x444	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 518		створка	652x444	1	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 519		створка	652x444	2	-	1	1	-	-	-
	10	фурнитура			1	1	1	1	1	1

**КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ**

		AH-801	AH-802	AH-803	AH-901	AH-902	AH-903
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	2 (4+4)	4 (8+8)	4 (8+8)	2 (4+4)	4 (8+8)	4 (8+8)
	Ручка Скоба S-08096 + шуруп 4x30	-	-	-	1+2	2+4	2+4
	Ручка S-167 + шуруп 4x35	1+2	2+4	2+4	-	-	-
	Евровинт 7x50мм	16	16	24	16	16	24
	Заглушка для евровинта	16	16	24	16	16	24
	Ключ для евровинта	1	1	1	1	1	1
	Гвоздь 2x20	34	40	55	34	40	55
	Полкодержатель с фиксатором	12	12	20	12	12	20
	Стяжка межсекционная Ø 8мм	4	4	4	4	4	4
	Заглушка для тех. отв. Ø 5мм	14	12	20	12	8	16
	Уголок крепление к стене +заглушка	1	2	2	1	2	2

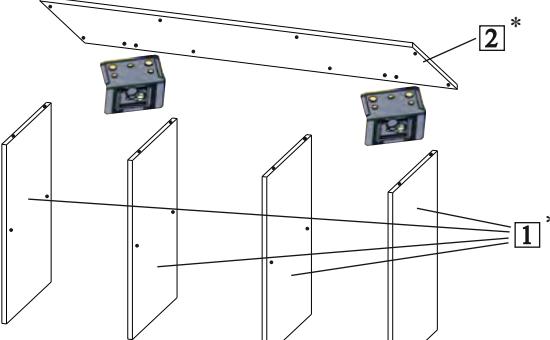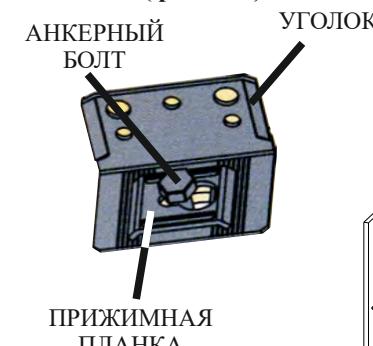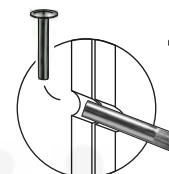**(рис. №5)**

**(рис. №4)**

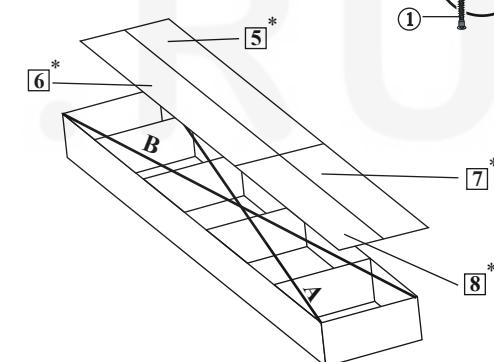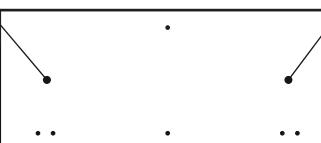
После установки всех секций наместо и их выравнивания сверлятся отверстия Ø8мм.  
и корпуса стягиваются между собой межсекционной стяжкой.

**(рис. №3)**

**Отверстия под стяжку межсекционную**
**(рис.№1)**

**ПОРЯДОК СБОРКИ:**

1. К перегородкам приворачиваем ответные планки петель на места крепления створок.
2. На крайних перегородках сверлим сквозные отверстия Ø8 мм согласно схеме (рис.№1) под межсекционную стяжку.
3. С помощью евровинта 7x50 (позиция 1) стягиваем крышки и перегородки между собой (рис.№ 2).
4. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 3).
5. Выбрав желаемый уровень, намечаем и сверлим отверстия Ø8 мм в соседних секциях, стягиваем межсекционной стяжкой (рис.№ 4).
6. Устанавливаются полки, навешивается фасад.
7. Незадействованные технологические отверстия закрываем заглушками.
8. К верхней крышке приворачиваем уголок, сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
9. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 5), закрываем уголок заглушкой.