

## **ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер OTK** и **дату изготовления**.

## **ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ**

Россия, 442965, Пензенская область,


г. Заречный, проезд Фабричный, 11,

ООО "Мебельная компания "Лером"

e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05

Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

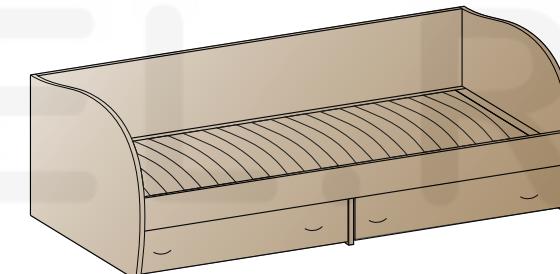

## **КРОВАТЬ**

**KP-113 (0,9x1,9)  
779x1950x1000**

**Инструкция  
по сборке и эксплуатации мебели**

## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка № 052	1	стенка боковая	1000x775	2
	2	задняя стенка	1906x713	1
	3	царга	1906x144	1
	4	перегородка	906x240	1
	5	перегородка	942x100	2
	6	накладка ящика	938x172	2
	7	дно ящика	900x496	2
Упаковка № 679	8	ящик фолдинг	1916x122	2
		заглушка эксцентрика		8
Упаковка № 903	9	основание матраса	1900x900	1
	10	фурнитура		1

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ



	Евровинт 7x50	10
	Заглушка для евровинта	10
	Ключ для евровинта	1
	Стяжка эксцентриковая <b>(ПОЗИЦИЯ 1)</b> H=13	8
	Стяжка эксцентриковая <b>(ПОЗИЦИЯ 2)</b> H=17	1
	Стяжка эксцентриковая H=10 (дибель + эксцентрик) для ящиков	8
	Заглушка стяжки эксцентриковой	9
	Опора с гвоздем	9
	Шуруп цинк 4x13	12
	Евровинт 6,3x13	16
	Направляющая L500	2
	Ручка	4
	Шуруп к ручке 4x25	8
	Уголок 40x40	4
	Саморез 4x13	4
	Шуруп 4 x16	20
	Фиксатор дна ящика	8

## ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В боковые и заднюю стенки забиваем опоры с гвоздем.
2. Вворачивается дибель эксцентриковой стяжки в боковые стенки, перегородку (позиция 1); в царгу (позиция 2) (рис.1).
3. На боковые стенки и перегородку винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем (предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 2).
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки, перегородки, царгу между собой (рис.3).
5. Евровинтом 7x50 притягиваем заднюю стенку, царгу (позиция 4).
6. Поставив основание на место, намечаем разметку под уголки (позиция 5) на задней стенке (2 шт.) и на боковых стенках (по 1 шт.) (рис. №4).
7. Просверливаем отверстие в основании Ø3 мм , в корпусе Ø2,5 мм , шурупом 4x16 приворачиваем уголки к корпусу, устанавливаем основание, саморезом приворачиваем уголки к основанию.

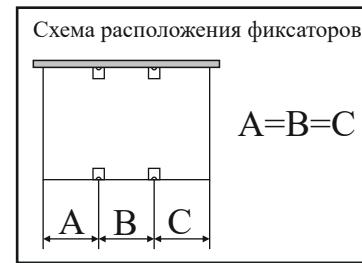

(рис. №4 )

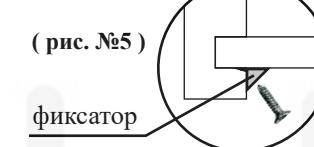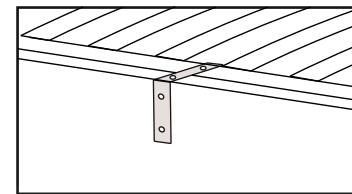

(рис. №1 )

