

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

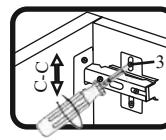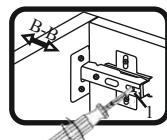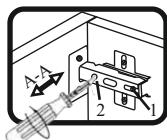

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

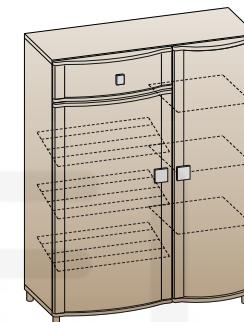

ТБ-221
1140x896x396

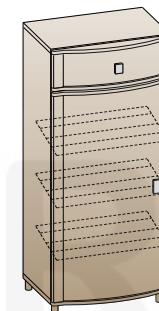

ТБ-222
1140x540x396

ТУМБА

Для надежности установки композиции необходимо закрепить секции к стене с помощью уголка.

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ			кол-во упаковок		
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-221 ТБ-222
Упаковка № 147	1	боковая стенка	1048x330	2	1 1
Упаковка № 328	2	крышка	896x330	2	1 -
Упаковка № 331	2	крышка	540x330	2	- 1
	3	дно ящика ОДВП	467x297	1	
Упаковка № 371	4	перегородка	1048x330	1	
	5	полка	340x330	3	1 -
	3	дно ящика ОДВП	467x297	1	
Упаковка № 1421		накладка ящика	176x536	1	1 1
Упаковка № 1430	6	створка глухая	1076x352	1	1 -
Упаковка № 1431		створка глухая	896x536	1	1 1
Упаковка № 627	7	задняя стенка ОДВП	1076x536	1	- 1
Упаковка № 648	7	задняя стенка ОДВП	1076x528	1	1 -
	7	задняя стенка ОДВП	1076x360	1	
Упаковка № 677	8	ящик фолдинг	1082x122	1	1 1
		заглушка эксцентрика		4	
Упаковка № 916	9	сетка обувная	504	3	1 1
	10	фурнитура		1	1 1


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ			ТБ-221	ТБ-222
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	4 (8+8)	2 (4+4)	
	Ручка + винт M4x27	2+4	1+2	
	Ручка + винт M4x65	1+1	1+1	
	Ножка-опора	4	4	
	Полкодержатель для сетки	12	12	
	Заглушка полки сетчатой	24	24	
	Полкодержатель с фиксатором	12	-	
	Стяжка межсекционная	2	2	
	Гвоздь 2x20	33	22	
	Скрепа для задн. стенок	7	-	
	Уголок (крепление к стене) (комплект)+заглушка	1	1	
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	70	34	
	Евровинт 7x50	6	4	
	Ключ для евровинта 7x50	1	1	
	Стяжка эксцентриковая H=10 (дюбель + эксцентрик) для ящиков	4	4	
	Стяжка эксцентриковая H=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	6	4	
	Направляющая L300	1	1	
	Евровинт 6,3x13	16	16	
	Шуруп 4x13	6	6	
	Шуруп 4x16	22	22	
	Фиксатор (дно ящика)	4	4	

ПОРЯДОК СБОРКИ:


- Приворачиваем отвертые планки петель на боковую стенку (позиция 1), саморезом 4x16 приворачиваем петлю на створку.
- К боковым стенкам винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 2), затем (предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
- В верхнюю крышку вворачивается дюбель стяжки эксцентриковой (позиция 3).
- Стяжкой эксцентриковой стягиваем перегородку, боковые стенки и верхнюю крышку между собой (рис.№ 2).
- Евровинтом 7x50 (позиция 4) стягиваем боковые стенки, перегородку и нижнюю крышку (рис.№ 3).
- Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4), к нижней крышке шурупом 4x16 крепим опоры предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм согласно схеме присадки (рис.№ 5).
- На боковые стенки винтами 6,3x13 крепим полкодержатели для обувной сетки.
- Устанавливаются полки, сетки, навешивается фасад.
- К верхней крышке приворачиваем уголок, сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке тумбы, в стене на глубину 60 мм.
- Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 6).



(рис. №1)

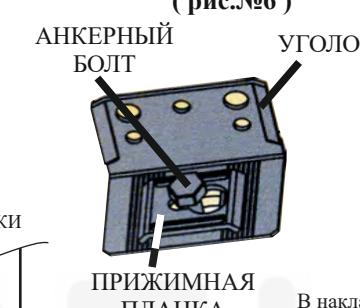


(рис. №6)

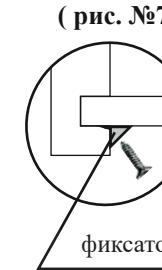



(рис. №7)

В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4x16. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №7)

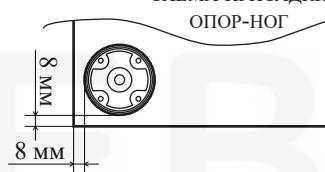


(рис. №5)

Расположение отверстий на боковой стенке и перегородке

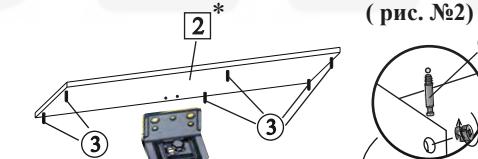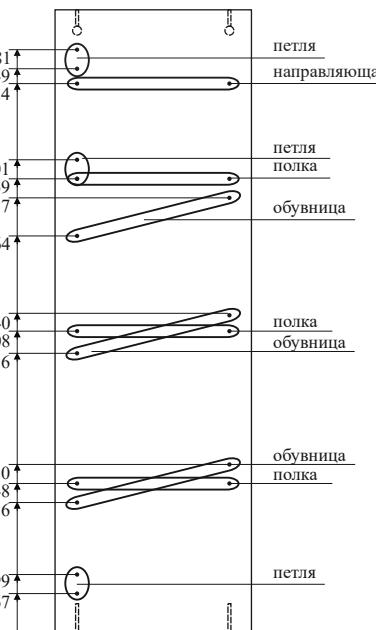

(рис. №2)

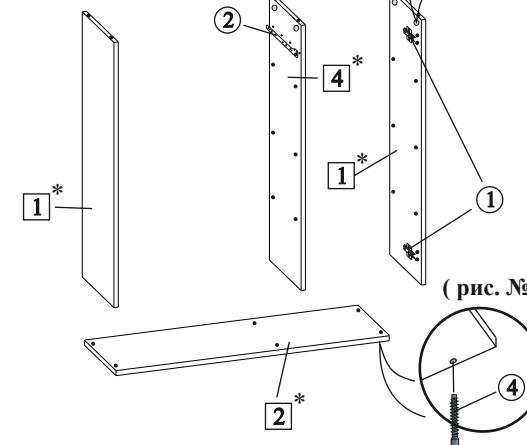

(рис. №3)


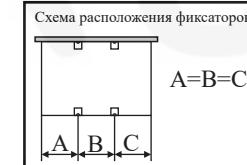


Схема расположения фиксаторов

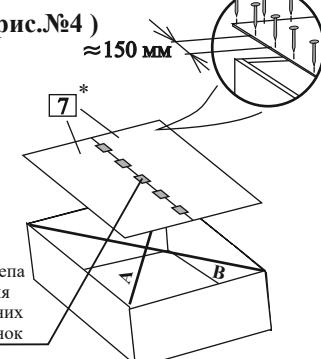

(рис. №4)

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

*Цифры в обозначении **□** соответствуют порядковым номерам комплектовочной ведомости