

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки пристрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  $65\pm15\%$ .
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,  
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
ООО "Мебельная компания "Лером"  
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru  
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05  
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

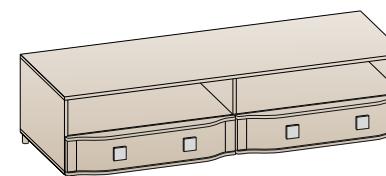


ТБ-306

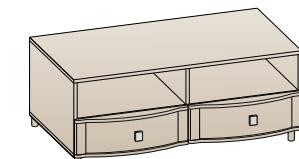


ТБ-307

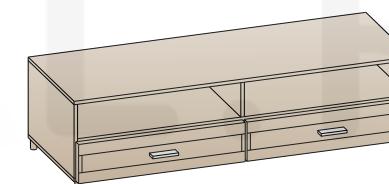

ТБ-606

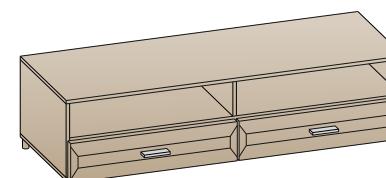

ТБ-806

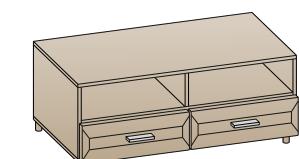

ТБ-807

ТУМБА  
420x1620(1080)x571(530)  
Инструкция  
по сборке и эксплуатации мебели

## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	* наименование	размер	кол-во	кол-во упаковок				
				ТБ-306	ТБ-307	ТБ-606	ТБ-806	ТБ-807
Упаковка № 063	1 боковая стенка	322x505	2	1	1	1	1	1
	2 перегородка	148x505	2		-	-	-	-
	3 перегородка	158x505	1		-	-	-	-
Упаковка № 316	4 крышка	1620x525x22	1	1	1	1	1	-
Упаковка № 318	5 крышка	1620x505x16	1	1	-	1	1	-
	6 стена горизонтальная	1588x505	1		-	-	-	-
	7 задняя стенка ОДВП	806x356	2		-	1	1	-
	8 дно ящика ОДВП	737x497	2		-	-	-	-
Упаковка № 317	4 крышка	1080x525x22	1	-	1	-	-	1
Упаковка № 319	5 крышка	1080x505x16	1	-	1	-	-	1
	6 стена горизонтальная	1048x505	1		-	-	-	-
	7 задняя стенка ОДВП	1076x356	1		-	-	-	-
	8 дно ящика ОДВП	467x497	2		-	-	-	-
Упаковка № 451(474*)(475*)(936*)	накладка ящика	176x806	2	1	-	1	-	-
Упаковка № 453(476*)(477*)	накладка ящика	176x536	2	-	1	-	-	-
Упаковка № 521	накладка ящика	176x536	2	-	-	-	-	1
Упаковка № 531	накладка ящика	176x806	2	-	-	-	1	-
Упаковка № 672	ящик фолдинг	1752x122	2	1	-	1	1	-
Упаковка № 674	заглушка эксцентрика	8	8	-	-	-	-	-
	ящик фолдинг	1482x122	2	-	1	-	-	1
Упаковка № 674	заглушка эксцентрика	8	8	-	-	-	-	-
11	фурнитура			1	1	1	1	1
Упаковка (474*) - для ТБ-306 БД-К	Упаковка (476*) - для ТБ-307 БД-К							
Упаковка (475*) - для ТБ-306 ВЕ-К	Упаковка (477*) - для ТБ-307 ВЕ-К							
<b>КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ</b>			ТБ-306	ТБ-307	ТБ-606 ТВ-806 ТВ-807			

Ручка + винт M4x65	4+8	-	-
Ручка + винт M4x65	-	2+2	-
Ручка S-167 + шуруп 4x18	-	-	2+4
Евровинт 7x50	10	10	10
Ключ для евровинта	1	1	1
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) <b>ДЛЯ ЯЩИКОВ</b>	8	8	8
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	14	14	14
Направляющая L500	2	2	2
Евровинт 6,3x13	16	16	16
Шуруп 4x13	16	16	16
Шуруп 4x16	32	32	32
Опора	5	5	5
Фиксатор дна ящика	8	8	8
Гвоздь 2x20	28	22	28
Шкант 8x30	4	4	4

\*Цифры в обозначении соответствуют порядковым номерам комплектовочной ведомости

## ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В верхнюю крышку, боковые и горизонтальную стенки вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (позиция 1), вставляются шканты (позиция 2).
2. К боковым стенкам, перегородкам евровинтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 3), затем **(предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм)** фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
3. Евровинтом 7x50 (позиция 4) стягиваем горизонтальную стенку и верхнюю перегородку.
4. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки и горизонтальную стенку, притягиваем верхнюю крышку, нижние перегородки (рис.№ 2).
5. Евровинтом 7x50 крепим нижнюю крышку (рис.№ 3).
6. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
7. Шурупами 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм** согласно схеме (рис.№ 5).

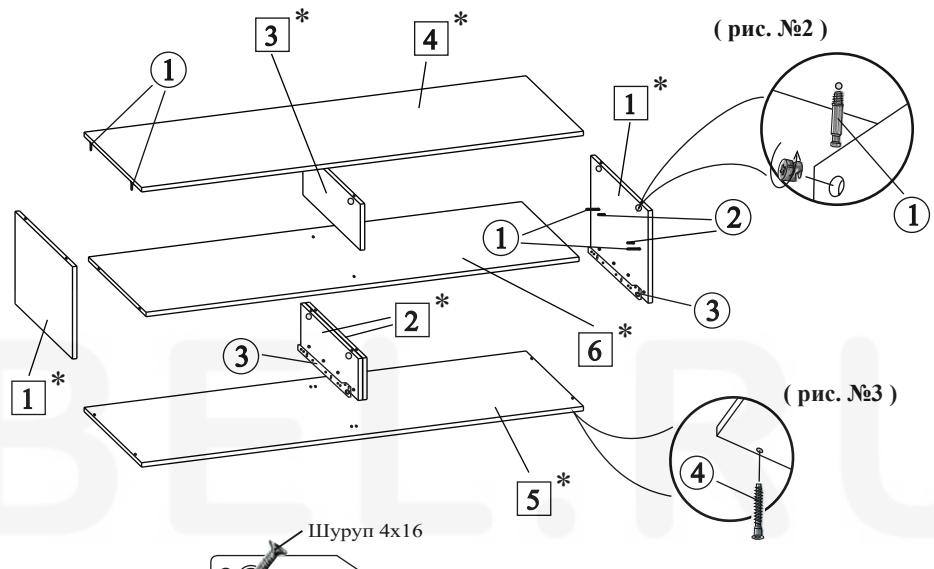

## СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей А=В.

