

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желателен воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

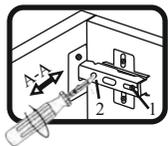

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

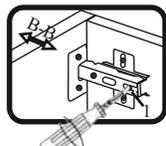

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

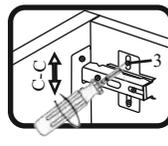

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.
Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ШК-208




ШК-308



ШК-309



ШК-335



ШК-922



ШК-609



ШК-809



ШК-810



ШК-812



ШК-835

ШКАФ


2172x540(356)x396(355)

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок											КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ							
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-208	ШК-308	ШК-309	ШК-335	ШК-609	ШК-809	ШК-810	ШК-812	ШК-835	ШК-922	ШК-208 ШК-308	ШК-309	ШК-335	ШК-609 ШК-810	ШК-809 ШК-812	ШК-835	ШК-922	
Упаковка № 057	1	боковая стенка	2080x330	2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	6	6	6	6	6	6	6
Упаковка № 056	1	боковая стенка	2080x330	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Ручка + винт к ручке М4x27	2+4	2+4	2+4	-	-	-	-
	2	полка	508x330	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 271	3	крышка	540x330	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ручка S-167 + шуруп 4x35	-	-	-	2+4	2+4	2+4	-
	4	стенка горизонтальная	508x330	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	Ручка Скоба S-08096 + шуруп 4x30	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 283	2	полка	508x330	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	Стяжка эксцентриковая H=13 (дубель + эксцентрик)+заглушка	4+8	4+8	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4
Упаковка № 285	2	полка	508x330	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Евровинт 7x50 + заглушка	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4
Упаковка № 335	3	крышка	356x330	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ключ для еврвинта	1	1	1	1	1	1	1
	4	стенка горизонтальная	324x330	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Полкодержатель с фиксатором	20	-	24	-	20	24	20
Упаковка № 434	2	полка	324x330	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полкодержатель для стекла	-	20	-	20	-	-	-
	3	створка глухая	1322x536	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Стяжка межсекционная	2	2	2	2	2	2	2
Упаковка № 437	1	створка глухая	782x536	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Шуруп 4x16	16	16	16	16	16	16	16
Упаковка № 441	1	створка стекло	1568x536	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Гвоздь 2x20	39	39	39	39	39	39	39
Упаковка № 447	1	створка глухая	536x536	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	18	18	28	16	16	32	18
Упаковка № 506	1	створка глухая	1568x352	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Ножка-опора	4	4	4	4	4	4	4
Упаковка № 507	1	створка стекло	1568x536	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уголок (крепление к стене) (комплект)+заглушка	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 508	5	створка глухая	536x352	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-								
Упаковка № 509		створка глухая	536x536	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-								
Упаковка № 533	1	створка глухая	782x536	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
Упаковка № 589	1	створка глухая	1322x536	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
Упаковка № 921	1	створка стекло	1568x536	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-								
Упаковка № 922	1	створка глухая	536x536	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-								
Упаковка № 1406(2406*)	1	створка стекло	1568x536	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
Упаковка № 1413(2413*)	1	створка глухая	536x536	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
Упаковка № 624	6	задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1								
Упаковка № 649		задняя стенка ОДВП	2108x352	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-								
Упаковка № 805	7	полка-стекло	506x317	2	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-								
Упаковка № 806		полка-стекло	506x317	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-								
	8	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1. К нижней крышке шурупом 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм** согласно схеме (рис.№ 1).
2. Приворачиваем ответные планки петель на боковые стенки (позиция 1), саморезом 4x16 приворачиваем петлю на створку.
3. В боковые стенки вворачивается дюбель стяжки эксцентриковой (позиция 2).
4. Стяжкой эксцентриковой стягиваем боковые и горизонтальные стенки между собой (рис.№ 2).
5. С помощью еврвинта 7x50 (позиция 3) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 3).
6. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
7. Устанавливаются полки, навешивается фасад (для ШК-609, 809, 810, 812, 835 **досверливаем отверстия под ручку Ø 5 мм**).
8. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой (рис.№ 5).
9. К верхней крышке приворачиваем уголок, сверлом Ø 12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
10. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 6), закрываем уголок заглушкой.
11. Недействующие технологические отверстия закрываем заглушками.

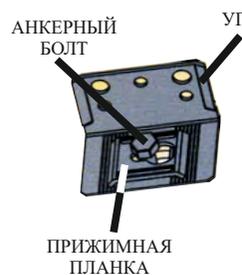

Для надежности установки композиции необходимо закрепить секции к стене с помощью уголка.

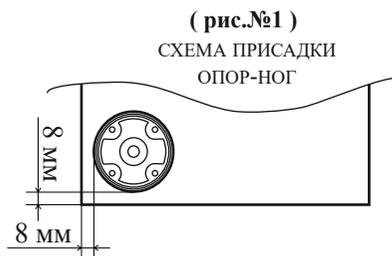

*Цифры в обозначении □ соответствуют порядковым номерам комплектОВОЧНОЙ ведомости

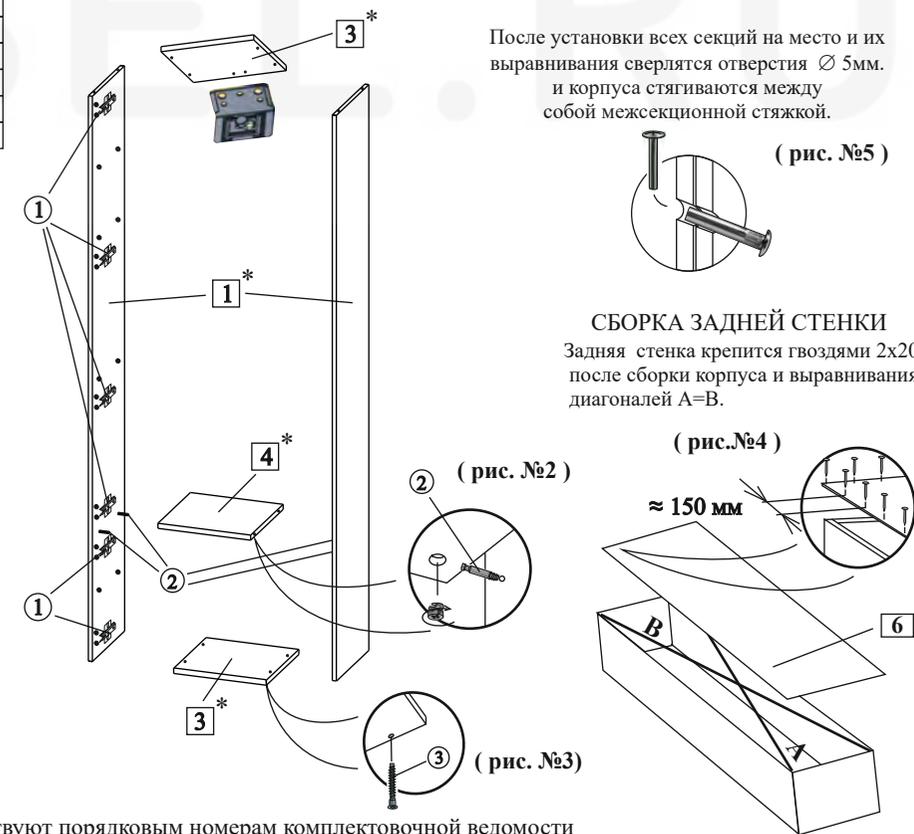

После установки всех секций на место и их выравнивания сверлятся отверстия Ø 5мм. и корпуса стягиваются между собой межсекционной стяжкой.

(рис. №5)

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей А=В.

(рис.№4)